

# MANUAL STATIE ULTRAFILTRARE

## EXCITO B

### INSTALARE SI UTILIZARE



Statiile de ultrafiltrare Excito B sunt compacte,estetice si reprezinta varianta cea mai economica si eficienta de a avea apa purificata la dumneavoastra acasa.

#### ETAPE DE TRATARE:

##### 1. filtrare de sedimente

– cartus alcatuit din polipropilena, cu porozitate la 20 microni – indeparteaza mizeria, rugina, nisipul, malul, etc.

##### 2. 3.eliminare duritate si fier din apa

– cartus alcatuit dintr-un pat de rasina schimbatoare de ioni ce reduce/elimina duritatea si fierul din apa

##### 4. cartus cu carbune granular activat

– contine carbune special, activat ce elimina 99% din chimicalele organice, pesticide, ierbicide, clorul, mirosul,gustul si culoarea apei, precum si multi alti contaminanti nocivi pentru organismul uman.

##### 5.6.cartus filtrant compus din KDF si GAC Coconut

– KDF-ul este un mediu de filtrare special, ce elimina din apa microorganismele si metalele grele cum ar fi: mercur, arseniu, plumb,cadmium, etc.

– GAC Coconut : este un mediu de filtrare format din invelis de nuca de cocos, maruntit, tratat chimic.Este creat pentru a elimina 99% din clor,substante organice, si sedimente in suspensie

##### 7. membrana de Ultrafiltrare

– membrana capilara ce elimina toti contaminantii de pana la 0.02 microni, bacterii, fungi, spori si anumite virusuri.

#### AVANTAJE STATII ULTRAFILTRARE EXCITO B:

- se reduce substantial bugetul in ceea ce priveste apa filtrata (pret redus la consumabile)
- nu mai este nevoie sa achizitionati apa plata
- apa ta nu sta in depozite, tratarea se face la tine ACASA la momentul consumului
- nu elimina mineralele din apa – NU MODIFICA pH-ul APEI
- nu elimina apa la drenaj
- ideal pentru montajul pe apa de retea

#### CARACTERISTICI TEHNICE:


Dimensiuni [H x W x L]	390 mm x 355 mm x 100 mm
Debit nominal	2.9 l/min
Temperatura de lucru	2°C - 42°C
Presiune minima/maxima de operare	1.5-6 bar
Conexiune alimentare	½"
Conexiune furtun	Conector quick-change
Baterie	FXFCH17-C
Presiune maxima	4 bar
Model cartus	Inline 2 ½"
Set cartuse standard si membrana de Ultrafiltrare	AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM, TLCHF-2T

**STATII DE ULTRAFILTRARE- COMPONENTA :**

- Carcasa filtru
- Set complet cartuse filtrante
- Adaptor pentru conectare
- Baterie suplimentara pentru chiuveta
- Furtune de alimentare si cheie speciala pentru cartusele Quick Change
- kit alimentare purificator apa



Carcasa Excito B



Robinet consum

Adaptor alimentare  
1/2" x 1/4"

Banda teflon

Robinet  
alimentare/izolare

Furtun flexibil



Manual utilizare

Cheie pentru  
cuple rapide**INSTRUCTIUNI INSTALARE:**

Retineti ca, dupa instalarea sistemului, precum si dupa inlocuirea fiecarui cartus sau a membranei de ultrafiltrare, sau in caz de inactivitate pentru o perioada lunga de timp a sistemului, este necesar sa lasati sa curga apa timp de 10 minute inainte de a relua utilizarea sistemului.

Dupa instalare cartusele filtrante vor trebui sa stea la "umectare" timp de 5 ore. Dupa toate aceste proceduri se poate consuma apa.


Dupa introducerea unui capat de furtun intr-un conector quick change trebuie sa se faca protejarea cu clipsul de siguranta.

In timpul conectarii si deconectarii furtunului din conectorii quick change aveti grija sa nu rupeti furtunul (in mod normal furtunul ar trebui sa fie introdus in conector cam 1.5 cm)

Se va pastra sensul de curgere al apei indicat de sageata gravata pe fiecare consumabil.


Pentru componentele din plastic se va folosi doar teflon pentru etansare.

Se recomanda purtarea manusilor chirurgicale pe perioada inlocuirii consumabilelor.

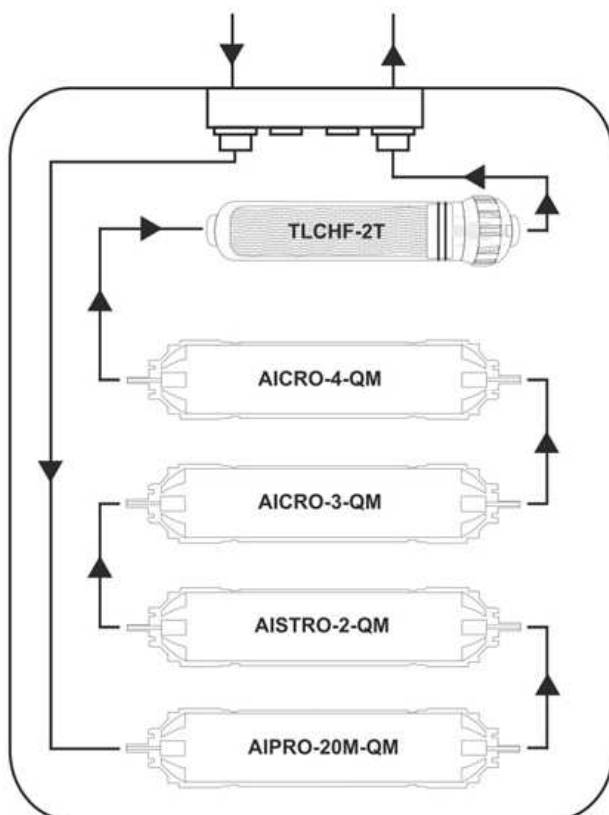





**Racordarea la alimentarea cu apa rece si instalarea sistemului**



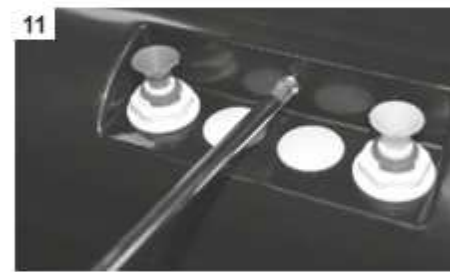






Instalarea robinetului

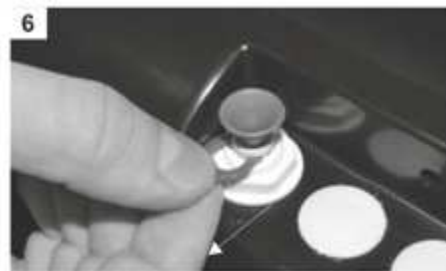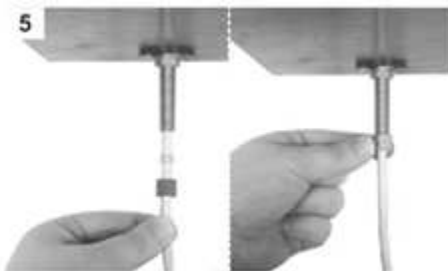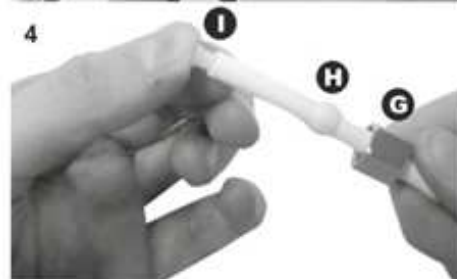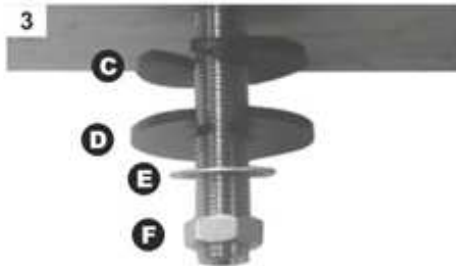





### Inlocuirea cartuselor



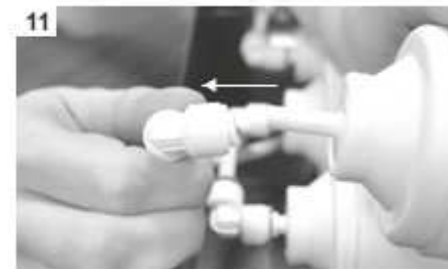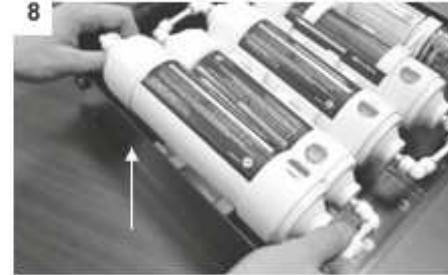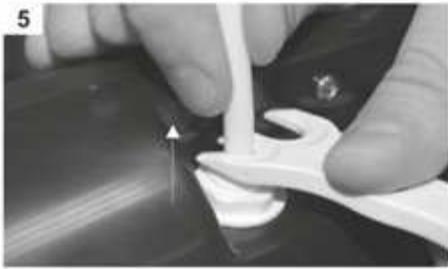







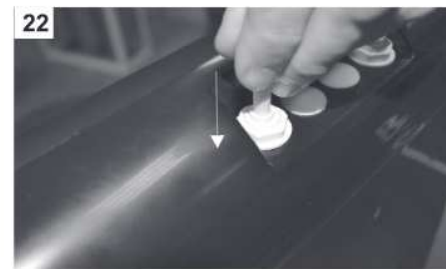


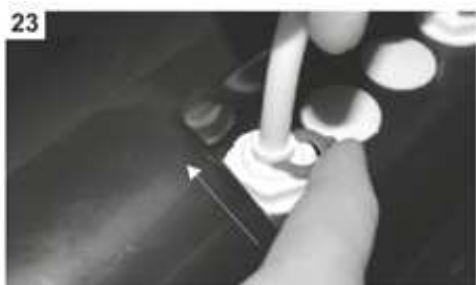

### Inlocuirea membranei de ultrafiltrare



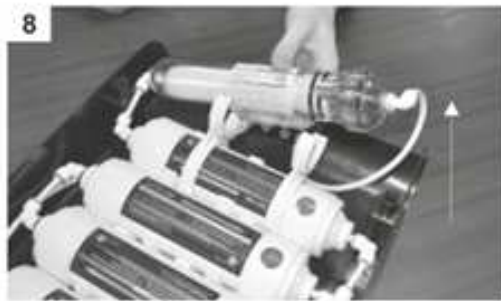

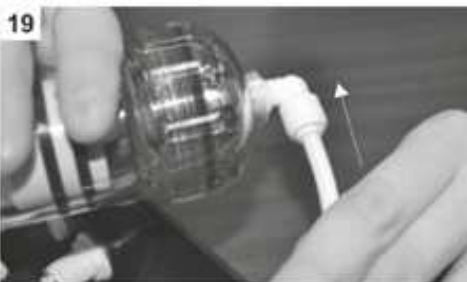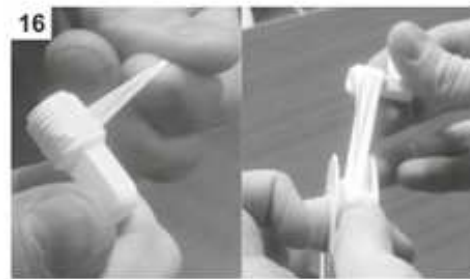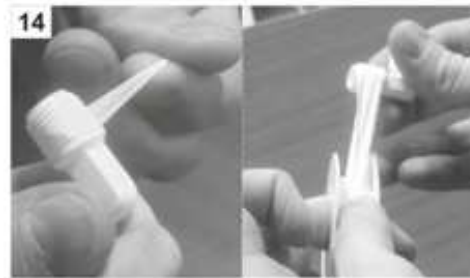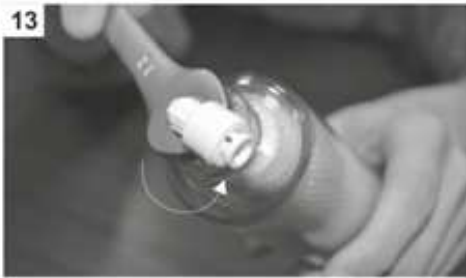



**CONSUMABILE:**

*PERIOADA INLOCUIRE*

<b>Consumabile</b>	<b>*Termen inlocuire</b>
AIPRO-20M-QM	<b>3-6 luni</b>
AISTRO2-QM	<b>3-6 luni</b>
AICRO-3-QM	<b>3-6 luni</b>
AICRO-4-QM	<b>3-6 luni</b>
TLCHF-2T	<b>12 luni</b>

\*Depinde de calitatea apei la intrare si consumul de apa.



Dupa instalare sau dupa inlocuirea consumabilelor este necesar sa se faca consum de apa timp de 10 minute, inasa fara a se consuma apa respectiva. Apoi cartusele filtrante vor trebui sa stea la "umectare" timp de 5 ore. Dupa toate aceste procedura se poate consuma apa.

**FISA INTRETINERE**

Perioda Inlocuire	Cartus AIPRO-20M-QM	Cartus AISTRO2-QM	Cartus AICRO-3-QM	Cartus AICRO-4-QM	Membrana Ultrafiltrare TLCHF-2T	OBSERVATII